# PAUL DESIGN 手錶自動上鍊盒說明書

本自動上鍊錶盒適合所有瑞士名廠製造之自動上鍊腕錶使用，手錶如果處於完全停止狀態，請輕搖手錶 20-30 次，確保手錶秒針正常運作之後，再放入上鍊盒。

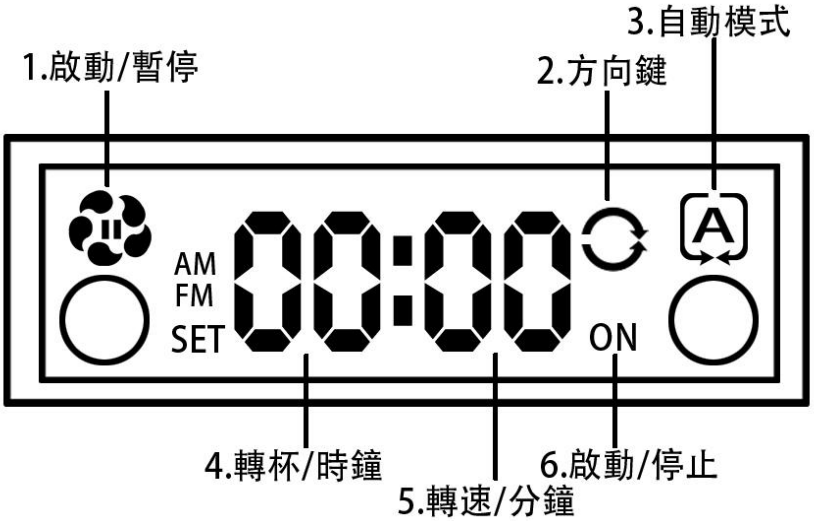

開關啟動後需等待 20 秒開機，待時間顯示後方可設定。

1. 啟動/暫停
2. 方向鍵：順時針、逆時針、雙向轉動。
3. 自動模式：所有轉杯每小時 36 轉，雙向轉動(即每日 864 轉)。
4. 轉杯設定
5. 轉速設定
6. 啟動/停止

## 商品特色

1. 多種轉速設定：每小時 20-80 轉(即每日 480~1920 轉)，共 31 種轉速設定。
2. 暫停功能　　：按下暫停鍵，全部轉杯皆暫停 5 分鐘後自動恢復運作，方便您取錶。
3. 回正功能　　：當上鍊盒停止運轉時會自動回正在 12 點位置，讓您能展示手錶。
4. 時鐘顯示　　：可設定時間，LED 液晶電子鐘顯示。

【注意事項】

1. 必須使用本公司提供的原廠變壓器。
2. 適用腕錶重量：建議使用在 300g 以內。
3. 取錶放錶時請務必關閉電源。

【售後服務】

● 機芯元件的聲音變化，會因個別環境及個人判斷或使用時間長久而發生變化，本公司是不會作為退貨或保固的原因。

●凡購買我們產品，若發生非人為因素損壞之情形，在保固期間內可享有免費保固服務（電子部分，外觀不保固）。 超過保固期限的客戶，同樣可以獲得保修服務，只需要支付維修時所產生的相關零配件成本，及來回的運費。

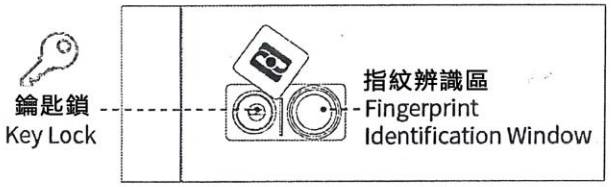


Please register to continue the watch winder before the first use or after deleted fingerprint. Otherwise anyone’s fingerprint can open the watch winder. The lock is functional on both key and fingerprint. For any malfunction or broken fingerprint system please use the key.

注意:

初次使用本產品或指紋清除後，需重新註冊指紋，否則任何指紋都可以打開本產品。上鍊盒可以透過指紋或配套的鑰匙打開。如故障或損壞無法打開時，請使用鑰匙打開產品。

UNLOCKING THE FINGERPRINT SYSTEM

Without power supply, the door can be opened by key only.

When power supply is on, tap the fingerprint sensor with any finger and wait until the door is unlocked (Blue light turn into Red light and then blue light again)

指紋鎖使用說明:

產品在無通電情況下，只能透過鑰匙開門。在通電情況下，任意手指輕觸指紋鎖感應區，指紋鎖由藍燈變成紅燈，再變成藍燈，產品順利開啟。

SET鍵(鎖背面銀色標誌)

SET Button
(located the back
of fingerprint lock)

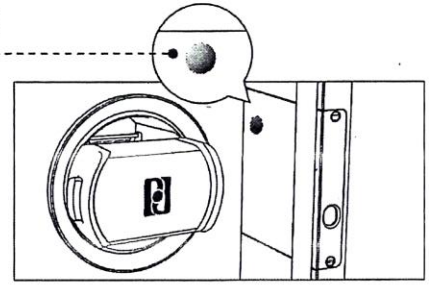

REGISTERING A NEW FINGERPRINT

1. Locate the setting button behind the fingerprint scanner.
2. Click the setting button and the fingerprint scanner’s blue light is flashing.
3. Tap the sensor area until the light turns into green and move your finger slightly (enabling the sensor to broaden the fingerprint area). Repeat this process 2 more times. When the light goes out, it means the current fingerprint is successfully registered.
4. Unlocking the lock by registered fingerprint, the scanner light will be glowing green and for 5 seconds then turn off.

Note:

A maximum of 110 fingerprints can be registered. Repeat the steps above can register more fingerprint.

註冊指紋鎖:

1.找到鎖背面的設定鍵
2.短按設定鍵，指紋鎖感應區藍燈開始閃爍
3.手指放在指紋採集區，綠燈亮了之後抬起手指，重複操作方法2次，直至指紋鎖指示燈自動熄滅表示註冊成功。
4.使用註冊過的指紋覆蓋指紋鎖感應區，若指紋驗證通過，綠燈常亮數後秒解鎖

注意:

指紋鎖最多可註冊 110 個指紋。如需繼續註冊指紋，選擇想要註冊的手指重複上述操作即可。5秒鐘不做任何操作(藍色指示燈熄滅)系統自動退出輸入模式。

DELETING FINGERPRINTS

Press and hold the setting button until the blue light is dimming and turn off. All registered fingerprint will be deleted.

清除指紋鎖:

長按設定鍵5秒，指紋鎖藍燈點閃爍後熄滅，表示已清除所有指紋，恢復出廠設定成功。

總代理:東暉國際開有限公司
服務電話 :02-23380269 LINE ID : 0905049988
台北市中正區和平西路二段 142 之 1 號 1 樓